

ID KORTELĖ (TIK 'CODEperfect GN7C')

1. ID KORTELĖ.

ID kortelė (1 pav.) ir sisteminis blokas palaiko dvipusį radijo ryšį kintančiu kodu 2,4 GHz dažnių diapozone. ID kortelės baterija rekomenduojama keisti kas 12 mėnesių. Tinka visos CR2032 tipo 3V baterijos. Vairuotojas identifikuojamas, kai asmuo, turintis įjungtą įprogramuotą ID kortelę patenka į ryšio zoną. Tokiu būdu variklio blokavimo išjungimas arba 'anti-carjack' proceso nutraukimas nematomas pašaliniam. Išjungus degimą ir paspaudus ID kortelės mygtuką sistemos šviesos diodas informuoja apie įprogramuotą ID kortelių skaičių ir ryšio kanalo numerį. Šviesos diodo blyksnių paketų kiekis 5 sekundžių intervalais atitinka įprogramuotą ID kortelių skaičių, blyksnių kiekis pakete atitinka naudojamo ryšio kanalo numerį. **ID kortelė nėra skirta naudoti kaip raktų pakabukas.** Ji turi būti **atskirai** nuo transporto priemonės **raktų!** ID kortelę būtina saugoti nuo lietaus ir sniego!



1 pav. ID kortelė.

2. IMOBILIZATORIAUS IR 'ANTI-CARJACK' FUNKCIJŲ VALDYMAS ID KORTELE.

Jei įjungtas imobilizatoriaus ir 'anti-carjack' funkcijų valdymas ID kortele (FN27), variklis blokuojamas, jei praėjus nustatytam laikui po degimo išjungimo arba iškart po sergėjimo išjungimo, sistema neaptinka įjungtos įprogramuotos **ID kortelės**. Variklio blokavimą indikuoja sistemos šviesos diodas ilgais blyksniais. Variklio blokavimas išjungiamas automatiškai, kai į ryšio zoną patenka įjungta įprogramuota **ID kortelė**. Jei sistemos šviesos diodas nemirksi – variklio blokavimas išjungtas.

Sistema aktyvuoja apsaugos prieš atvirą vagystę ('anti-carjack') funkciją (žr. vartotojo vadovo 6.2 punktą), jei neaptinka įjungtos ID kortelės įvykus įvykiui, aprašytam 6.2 punkte. Nutraukti 'anti-carjack' procesą galima tik atsiradus įjungtai įprogramuotai ID kortelei. Išjungti variklio blokavimą 'anti-carjack' procesui pasibaigus ir automatiškai išjungus sergėjimui, galima išjungiant sergėjimą ir turint įjungtą įprogramuotą **ID kortelę**.

3. ID KORTELIŲ ĮPROGRAMAVIMAS.

Įvedus PIN kodą sistemos šviesos diodas 12 sekundžių mirksi trigubais blyksniais. Tai laikas, skirtas ID kortelių įprogramavimui. **Įprogramuojama ID kortelė turi būti išjungta** (žr. 4 punktą). Paspauskite ID kortelės mygtuką ir laikykite iki 1 sekundės trukmės sistemos šviesos diodo blyksnio. Pirmoji ID kortelė įprogramuota. Visos anksčiau įprogramuotos ID kortelės ištrinamos iš sistemos atminties. ID kortelių įprogramavimui skirtas laikas pratęsiamas iki 12 sekundžių sekančios ID kortelės įprogramavimui. Maksimaliai galima įprogramuoti 5 ID korteles.


4. ID KORTELĖS FUNKCIJOS.

4.1. Informacija trumpam paspaudus ID kortelės mygtuką:

- žalios spalvos blyksnis – ID kortelė įjungta;
- oranžinės spalvos blyksnis (raudonas+žalias) – ID kortelė išjungta;
- raudonos spalvos blyksnis – šios kortelės pagalba imobilizatoriaus ir 'anti-carjack' funkcijos buvo išjungtos.

4.2. Informacija ir funkcijos ilgam paspaudus ID kortelės mygtuką (2 pav.):

- pirmasis trumpas blyksnis – informacija kaip ir trumpam paspaudus ID kortelės mygtuką;
- antrasis ilgas dviejų spalvų blyksnis – pirmoji blyksnio dalis indikuoja kortelės būseną, antroji – ID kortelės būsenos pakeitimą į priešingą (žalia spalva – ID kortelė įjungta, oranžinė spalva – ID kortelė išjungta. Atleidus mygtuką iki antrosios blyksnio dalies pabaigos ID kortelės būseną nesikeičia, atleidus mygtuką po antrosios blyksnio dalies pabaigos – ID kortelės būseną pasikeičia į priešingą;
- trečiasis ilgas dviejų spalvų blyksnis – pirmoji blyksnio dalis indikuoja imobilizatoriaus ir 'anti-carjack' funkcijų būseną, antroji – funkcijų būsenos pakeitimą į priešingą (žalia spalva – funkcijos įjungtos, raudona spalva – funkcijos išjungtos). Atleidus mygtuką iki antrosios blyksnio dalies pabaigos funkcijų būseną nesikeičia, atleidus mygtuką po antrosios blyksnio dalies pabaigos ir zumerio garso signalo – funkcijų būseną pasikeičia į priešingą.

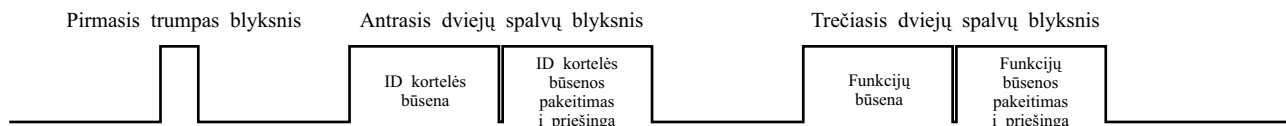

2 pav. Šviesos diodo blyksniai ilgam paspaudus ID kortelės mygtuką.

Pastabos:

- Išjungiant imobilizatoriaus ir 'anti-carjack' funkcijas, išjungiami ir ID kortelė.
- Jeigu ID kortelė ne ryšio zonoje, funkcijų būsenos pakeisti negalima, ID kortelę išjungti galima, tačiau įjungti negalima.
- Jeigu imobilizatoriaus ir 'anti-carjack' funkcijos išjungtos ID kortele, įjungiant degimą girdimas trumpas zumerio garso signalas.
- Jeigu ID kortelės baterija išsekusi, įjungus degimą girdima 4 dvigubų zumerio garso signalų 1,7 sekundės intervalu serija.
- Jeigu imobilizatoriaus ir 'anti-carjack' funkcijos išjungtos ID kortele, ryšio zonoje atsiradus kitai įjungtai įprogramuotai kortelei sistema informuos trumpais zumerio signalais kol:
 - nebus išjungta antroji kortelė;
 - nebus išjungtas degimas;
 - nebus įjungtos imobilizatoriaus ir 'anti-carjack' funkcijos.

5. EKSPLOATACIJOS PABAIGA.



4.1. PRODUKTO SUDĖTYJE ESANČIOMS BATERIJOMS taikoma Europos direktyva 2006/66/EB. Direktyvoje nurodoma, kad ES šalyse panaudotos baterijos turi būti surenkamos atskirai nuo buitinių atliekų. Nemeskite panaudotų baterijų į namų šiukšlių dėžes. Norėdami išmesti panaudotas baterijas, pasinaudokite grąžinimo ir surinkimo sistemų paslaugomis savo šalyje. Taip užtikrinsite baterijų perdirbimą būdu, nekenkiančiu aplinkai ir žmonių sveikatai.



4.2. PRODUKTUI taikoma Europos direktyva 2002/96/EB. Direktyvoje nurodoma, kad elektros ir elektronikos įrangos atliekos ES šalyse turi būti surenkamos atskirai nuo buitinių atliekų. Nemeskite netinkamo naudoti produkto į namų šiukšlių dėžes. Norėdami išmesti šį produktą, pasinaudokite grąžinimo ir surinkimo sistemų paslaugomis savo šalyje. Taip užtikrinsite elektronikos įrangos atliekų perdirbimą būdu, nekenkiančiu aplinkai ir žmonių sveikatai.